


Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de folosirea
încălzitorului pentru biberoane și păstrați-le pentru viitoarele utilizări.


Sun Wave
<Child>

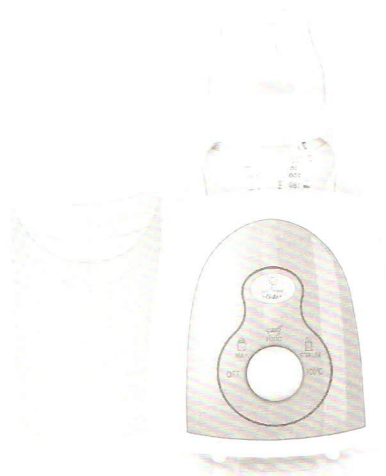


**Încălzitor electric pentru biberoane
și hrană pentru bebeluși**

NN-A20

Instrucțiuni de utilizare

PĂRȚILE COMPONENTE

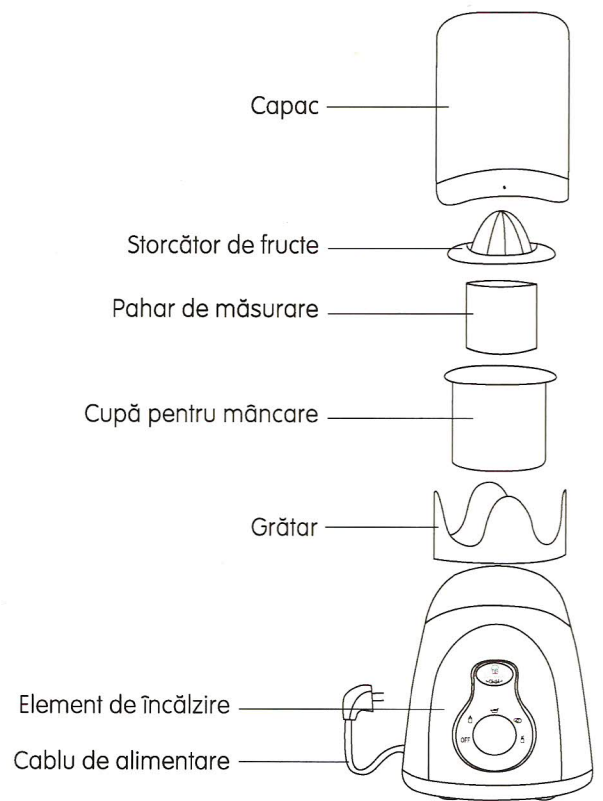

ATENȚIE: Vă rugăm să puneți grătarul în aparat înainte de utilizare

INSTRUCȚIUNI

Mâncarea prea rece sau încălzită la o temperatură prea mare poate determina tulburări digestive, care pot afecta creșterea copilului.

Încălzitorul pentru biberoane și hrană este folosit pentru a păstra temperatura constantă a laptelui sau a altor lichide, pentru a încălzi mâncarea copilului și pentru a steriliza tetinele, lingurițele și biberoanele.

Aparatul permite păstrarea mâncării calde la o temperatură constantă.

SPECIFICAȚII

Alimentare electrică: 220 – 240V~, 50Hz

Consum: 150W



Element de încălzire: PTC (coeficient de temperatură pozitiv)

ATENȚIE!



1. Acest aparat trebuie folosit doar de adulți, nu-l lăsați la îndemâna copiilor
2. Verificați cantitatea de apă din încălzitorul de biberoane înainte de a porni aparatul
3. Deconectați cablul electric de la priză după fiecare utilizare
4. Niciodată nu utilizați încălzitorul de biberoane fără apă în tancul de încălzire
5. Vărsați apa rămasă în vasul de încălzire după utilizare și apoi curățați aparatul
6. Nu păstrați mâncare în încălzitor pe o perioadă îndelungată
7. Nu scufundați aparatul, cablul în apă sau alte lichide
8. Întotdeauna verificați temperatura laptelui sau a alimentelor înainte de a hrăni copilul, pentru a evita opărirea acestuia
9. Dacă aparatul nu funcționează, nu încercați să îl desfaceți sau reparați singur. Contactați vânzătorul sau distribuitorul.
10. Dacă cablul electric este defect, trebuie înlocuit doar de o persoană autorizată pentru a realiza o astfel de operațiune
11. Acest aparat este destinat utilizării domestice. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele indicate de producător. Nu îl folosiți în aer liber, nu lăsați copiii, persoanele cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse să utilizeze aparatul fără a fi supravegheați.

NN-A20

Prima funcție: Încălzirea laptelui

1. Turnați 150 ml apă în aparat înainte de utilizarea acestuia. Niciodată nu utilizați încălzitorul de biberoane fără apă în tancul de încălzire. Pentru a pune cantitatea corectă de apă în încălzitor utilizați un recipient gradat. Niciodată nu puneți sub jetul de apă aparatul pentru a umple tancul de încălzire.
2. Metoda 1: încălziți întâi apa. Poziționați biberonul (cu apa pentru pregătirea formulei de lapte) în aparat, puneți capacul și rotiți butonul selector la . Indicatorul luminos se aprinde pe perioada în care aparatul încălzește și se va stinge automat când temperatura ajunge la 40 - 47 °C. În acest moment puteți lua biberonul și să adăugați laptele praf.
3. Metoda 2: încălziți direct laptele. Așezați biberonul (cu lapte) în încălzitor, puneți capacul și rotiți butonul la . Indicatorul luminos se aprinde pe perioada în care aparatul încălzește și se va stinge automat când temperatura ajunge la 40 - 47 °C.

A doua funcție: Încălzirea hranei


1. Turnați 150 ml apă în aparat înainte de utilizarea acestuia.
2. Pentru a pregăti cereale pentru bebeluși: puneți apă potabilă în cupa pentru alimente. Puneți cupa în aparat și acoperiți cu capacul. Rotiți butonul selector la . Indicatorul luminos se aprinde pe perioada în care aparatul încălzește și se va stinge automat când temperatura ajunge la 65 - 85°C. După aceea, puteți adăuga cerealele și amestecați.
3. Pentru a încălzi mâncarea bebelușilor: poziționați biberonul sau borcanul cu mâncarea bebelușului în aparat, puneți capacul și rotiți butonul la . Indicatorul luminos se aprinde pe perioada în care aparatul încălzește și se va stinge automat când temperatura ajunge la 65 - 85°C.

⚠ ATENȚIE!


Întotdeauna verificați temperatura alimentelor înainte de a hrăni bebelușul, pentru a evita opărirea acestuia.

- a) Pentru biberoane – agitați de câteva ori biberonul pentru a uniformiza temperatura hranei, apoi verificați temperatura turnând câteva picături pe partea interioară a încheieturii mâinii dumneavoastră.
- b) Pentru borcanele cu hrană – amestecați conținutul lor pentru omogenizare, apoi cu o linguriță gustați.

A treia funcție: Storcător de fructe

1. Puneți storcătorul de fructe deasupra cupei pentru alimente.
2. Tăiați portocala (sau alt fruct) în două părți și puneți una din jumătăți în storcător și rotiți. Sucul va curge în cupa pentru alimente.
3. Dacă doriți să încălziți sucul, puneți cupa în aparat și rotiți butonul la 

A patra funcție: Sterilizator

1. Adăugați 40 ml apă în aparat înainte de a îl utiliza.
2. Puteți steriliza 1 biberon. Puneți biberonul pe grătarul aparatului (puteți adăuga de asemenea accesorii, cum ar fi: tetina, lingurița sau alte părți ale încălzitorului de biberoane) și acoperiți cu capacul. Rotiți butonul la . Indicatorul luminos va fi aprins pe perioada cât aparatul încălzește. Sterilizarea s-a încheiat în momentul în care lumina se stinge.

A cincea funcție: Fierbător (100°C)

1. Puneți apă în încălzitor înainte de utilizare. (Timpul de fierbere depinde de cantitatea de apă, cantitate care depinde de ceea ce doriți să fierbeți)
2. Acoperiți cu capacul. Rotiți butonul la 100°C. Indicatorul luminos va fi aprins pe perioada încălzirii. Aparatul se oprește când rămâne fără apă.

ÎNTREȚINEREA APARATULUI

- **VĂ RUGĂM SĂ CURĂȚAȚI ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE REGULAT**
- **Deconectați cablul electric de la priză înainte de a curăța aparatul**
- **Nu așezați niciodată aparatul direct sub jetul de apă; nu scufundați aparatul, cablul în apă sau alte lichide**
- **Nu folosiți bureți abrazivi sau solvenți pentru curățarea aparatului sau părților acestuia**

După folosire: deconectați cablul electric de la priză. Așteptați ca aparatul să se răcească complet. Vărsați apa rămasă în vasul de încălzire, apoi curățați aparatul. Părțile interioare ale aparatului și grătarul se pot curăța cu apă caldă și detergent de vase și apoi se clătesc cu apă curată. Părțile exterioare pot fi șterse cu o pânză moale, umedă.

OBSERVAȚII

Conținutul acestui manual de instrucțiuni a fost verificat cu atenție, în cazul unor greșeli de tipărire sau a unor omisiuni ne rezervăm dreptul de a da explicații. Caracteristicile acestui aparat pot fi modificate fără un anunț prealabil.

Echipament conform Directivei Europene 2006/95/EC.



Înainte de a utiliza aparatul citiți cu atenție aceste instrucțiuni



utilizare în spațiu închis



Simbolul pubelei tăiată cu semnul în cruce care se afla pe ambalaj indică faptul că la sfârșitul ciclului de viață al produsului, acesta nu trebuie aruncat la gunoi ca un rest menajer. Depuneți-l într-un loc de colectare special amenajat pentru echipamente electrice sau electronice în condițiile legii.